


Sistemas box




- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Montagem, desmontagem e ajuste

Gaveta

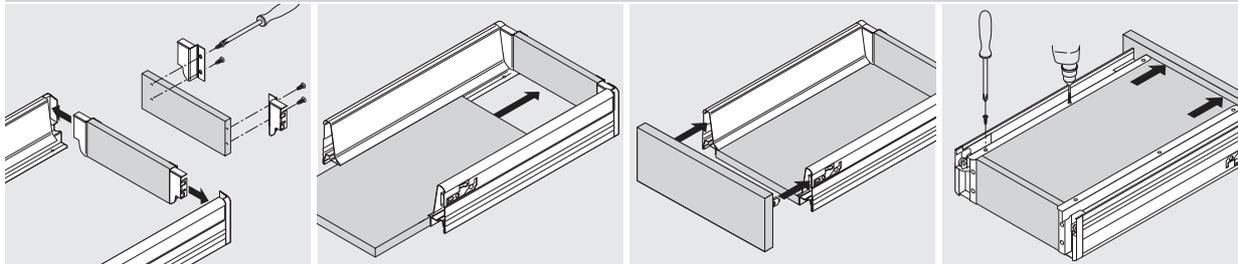

Montagem


Gaveta

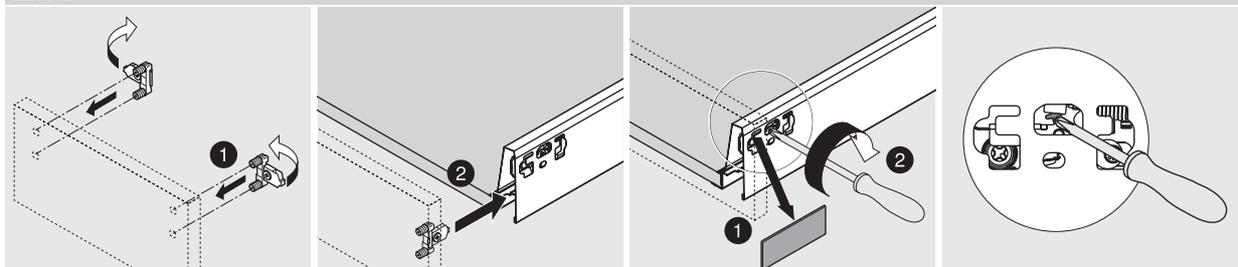

Montagem

Desmontagem


Regulagem

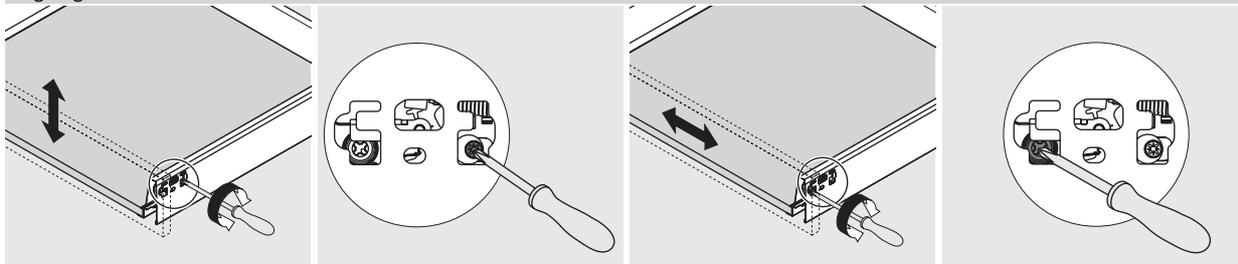

Regulagem da altura

Regulagem lateral

Regulagem

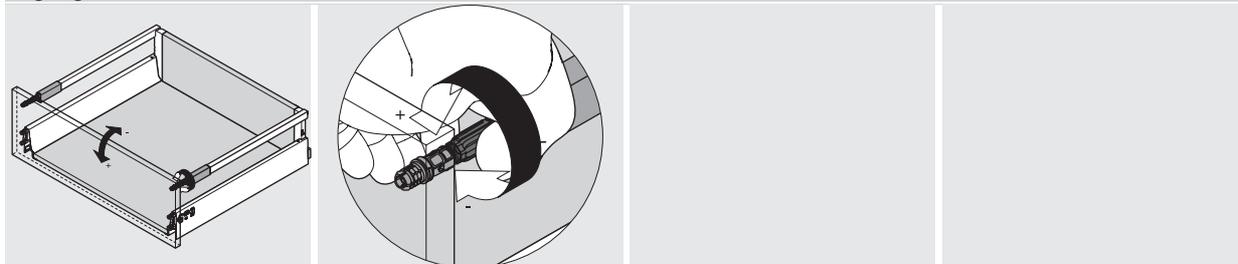

Regulagem – Inclinação




Sistemas box

TANDEMBOX antaro ◀

Montagem, desmontagem e ajuste ◀◀


Enganchar e desenganchar gaveta

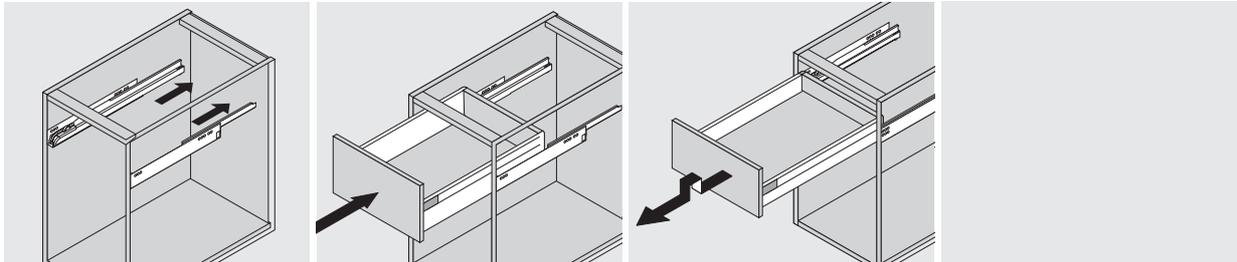

Enganchar

Desenganchar


Gaveta interna

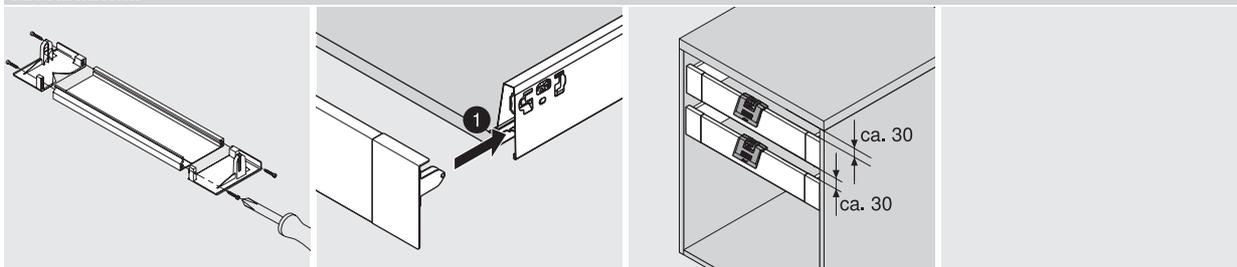

Montagem


Considerar somente o emprego sem puxador ZIF.80M5

Peça de apoio – Z31A0008

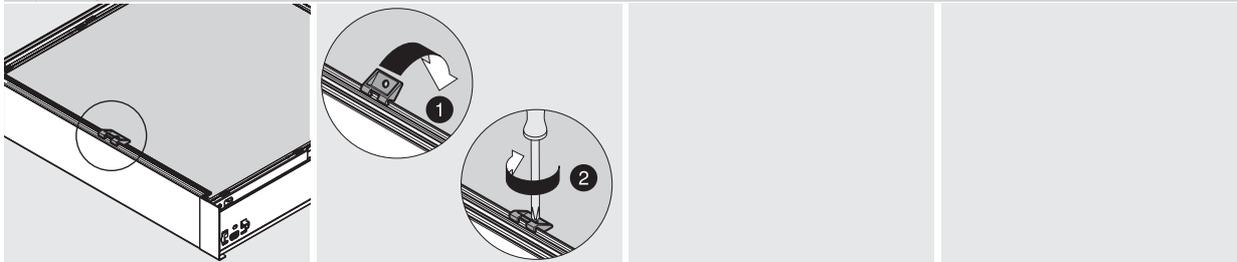

A partir de larg./gabinete KB
600 mm

Gaveta interna

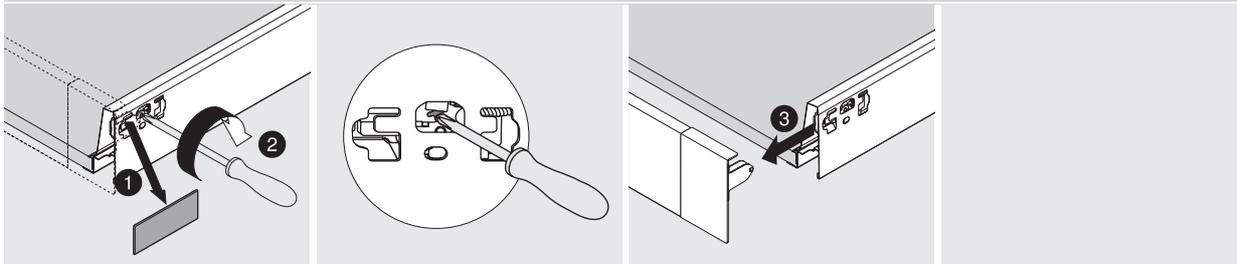

Desmontagem


Sistemas box



- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Montagem, desmontagem e ajuste

Sistemas box


Puxador e dispositivo de engate

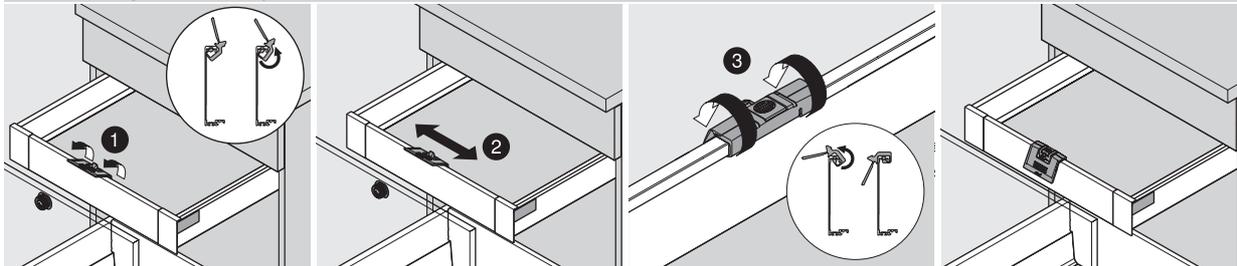

Montagem

Posicionar centralmente ou sobre o dispositivo de engate

Puxador e dispositivo de engate

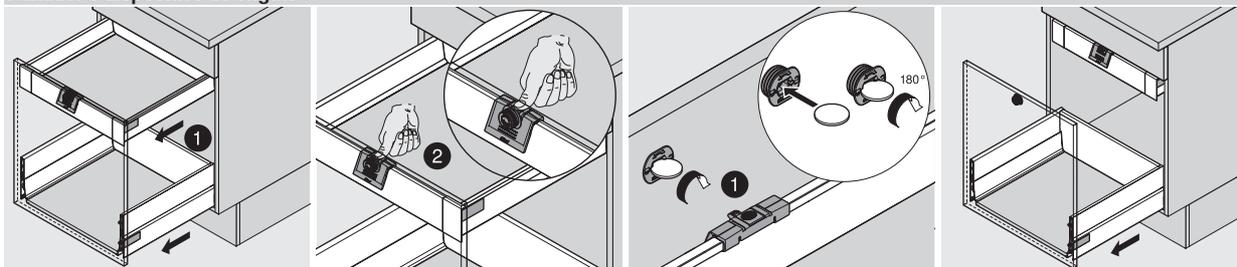


O dispositivo de engate está ativado

Destravando junto ao dispositivo de engate ativado


Ativando ou desativando o dispositivo de engate

Extensão frontal

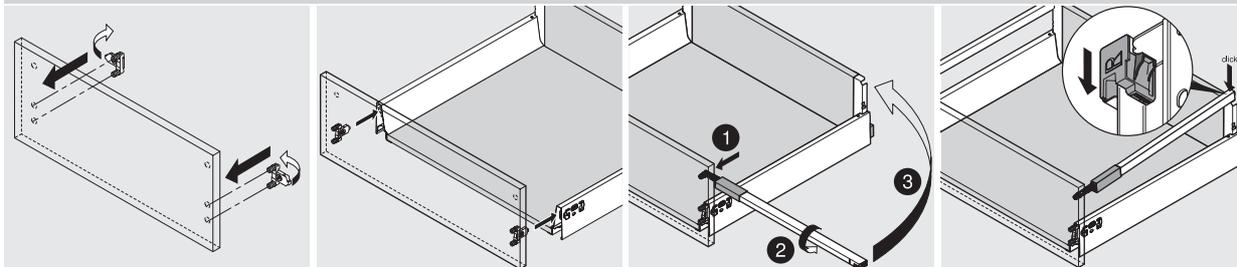

Montagem


Extensão frontal – Elemento de design

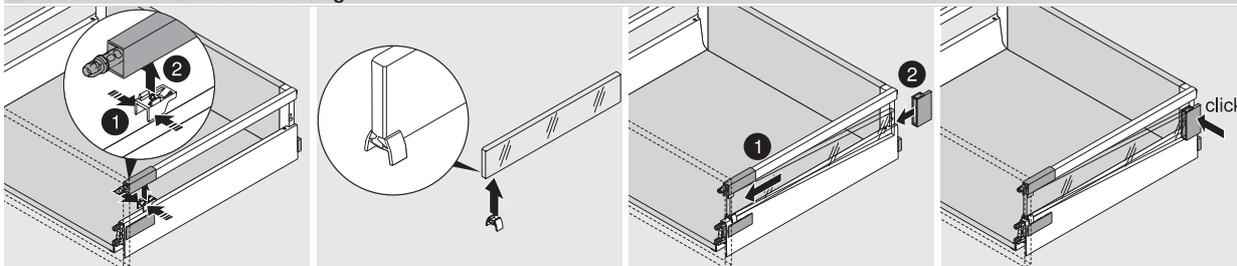

Montagem




Extensão frontal – Elemento de design

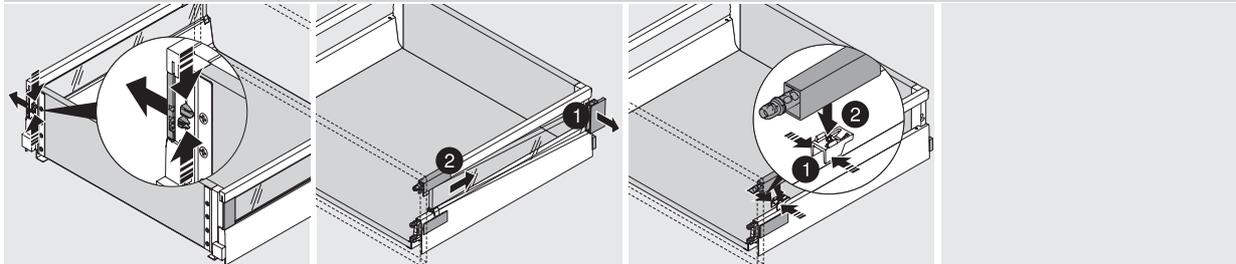


Desmontagem

Extensão frontal

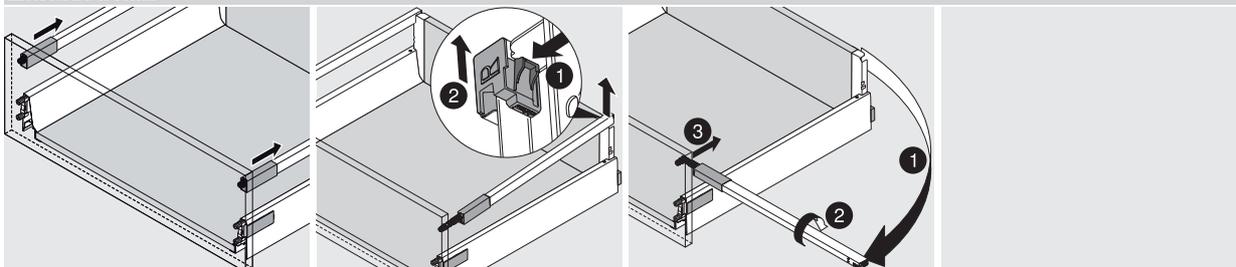


Desmontagem

Extensão frontal

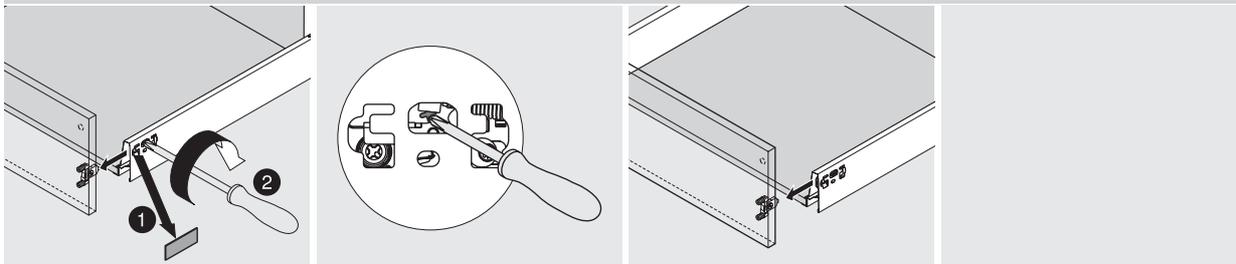

Extensão interna

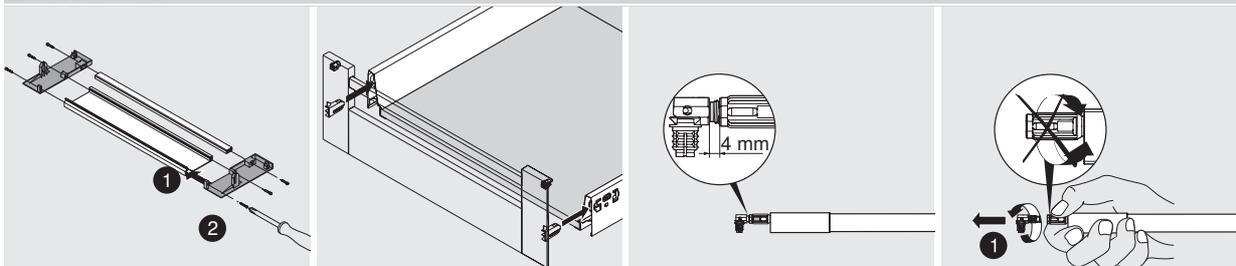


Sistemas box




- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Montagem, desmontagem e ajuste

Sistemas box



Extensão interna

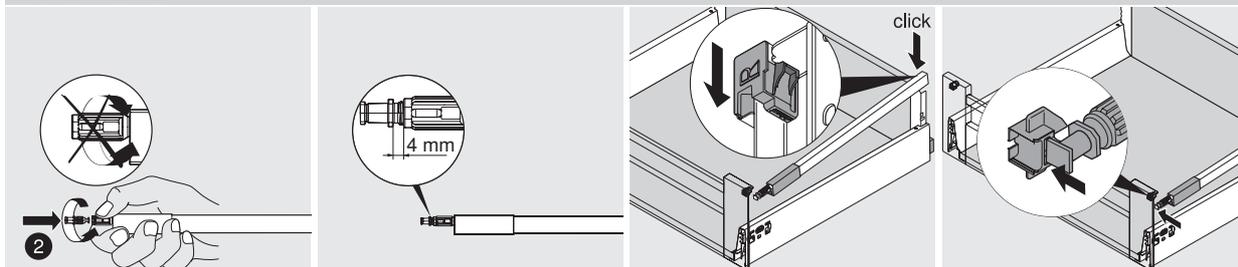

Extensão interna

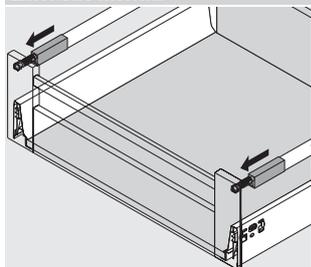


Peça de apoio – Z31A0008

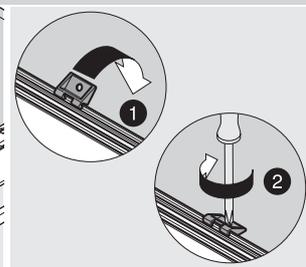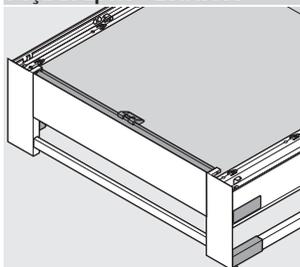


A partir de larg./gabinete KB
600 mm

Extensão interna

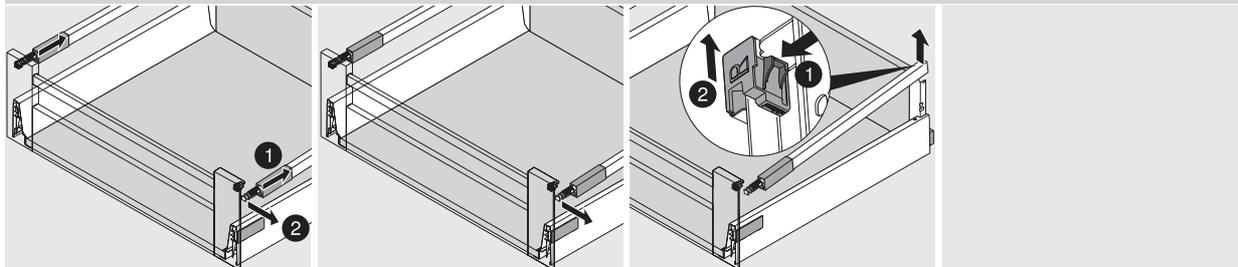

Desmontagem

Extensão frontal – Moldura em Al

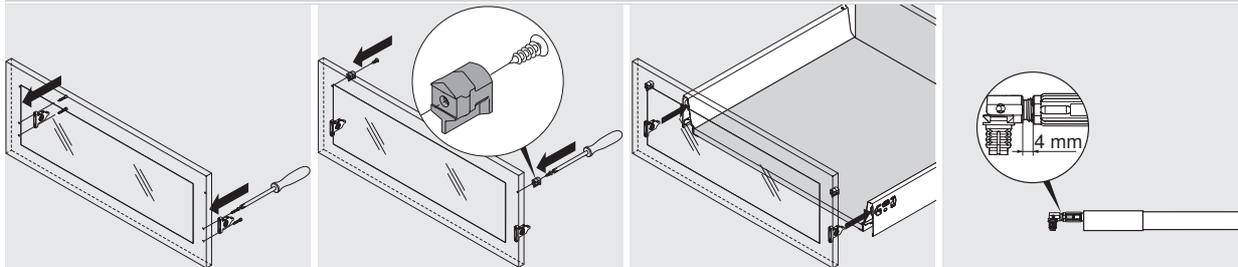




Sistemas box


TANDEMBOX antaro ◀

Montagem, desmontagem e ajuste ◀◀


Extensão frontal – Moldura em Al

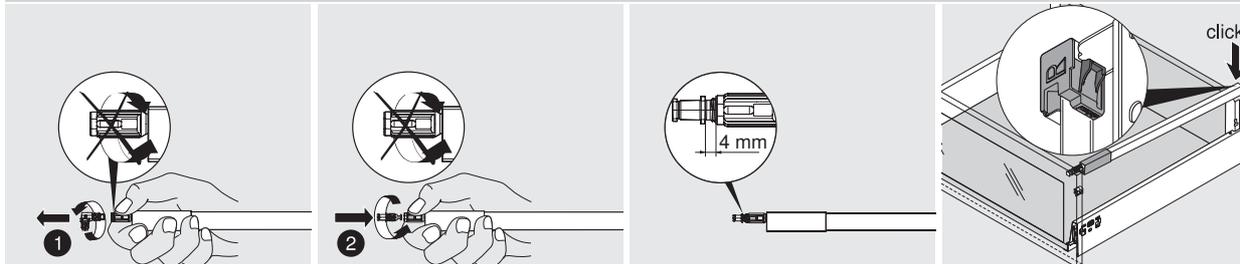

Extensão frontal – Moldura em Al

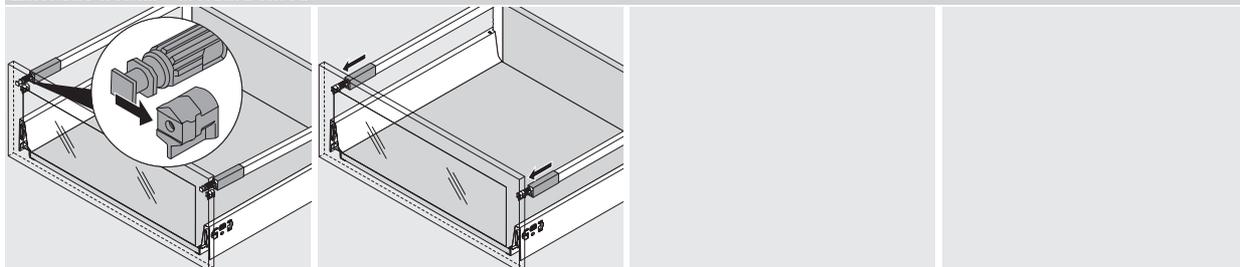

Extensão frontal – Moldura em Al

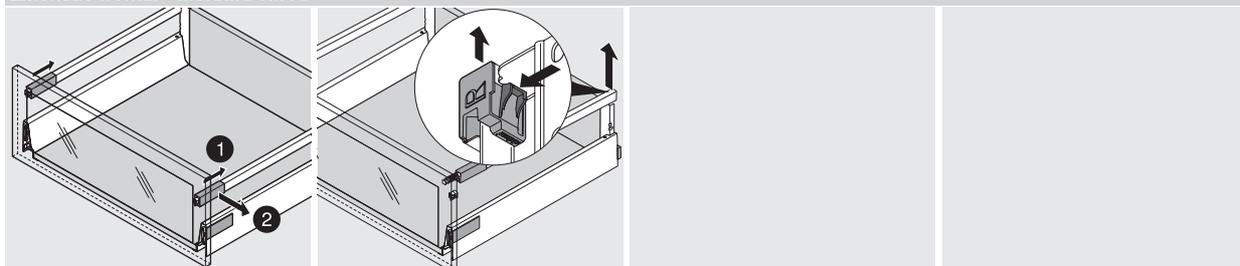

Armário para pia

